

EXEMPLE D'INSTALLATION



INSTALLER UN MODÈLE DE TOILETTES SÉPARATIVES À LA SOURCE DE CHEZ SEPRETT VILLA 9000

PRINCIPES GÉNÉRAUX DES TOILETTES SÈCHES À SÉPARATION À LA SOURCE :

Les urines sont séparées à la source par une cuvette spécifique. Elles peuvent être évacuées par gravité soit vers une zone de traitement (tas de compost), soit vers un réservoir de stockage (bidon, cuve, fosse septique), soit vers l'assainissement.

Les urines stockées en cuve pourront être valorisées en épandage agricole ou sur les espaces verts. Elles peuvent également être compostées (voir fiche technique « Stocker et utiliser les urines pures ou diluées dans le jardin »).

Les fèces sont collectées dans un réservoir de stockage étanche et amovible situé dans la toilette. Le traitement se fait sur une aire de compostage.

Éléments non fournis :

- Tuyau PVC blanc Ø 80 mm
- Manchon Ø 80 mm femelle/femelle
- Réducteur PVC 32 mm/50 mm
- Collet de passage de plafond
- Tuile à douille (pour une sortie en toiture)
- Siphon sec à placer sur évacuation des urines pour éviter toute remontée d'odeur

PRÉ REQUIS :

- L'espace disponible dans les toilettes doit être au minimum de 70 cm de profondeur x 50 cm de large.
- Pour la ventilation, installer une prise électrique à proximité des toilettes pour faire fonctionner le ventilateur et prévoir de préférence une évacuation en toiture.

MATÉRIAUX :

Pack Separett Villa 9000 :


- les matériaux des toilettes et les conteneurs de 23 litres sont en Polypropylène Miroir Recyclable ;
- la consommation d'énergie du ventilateur est d'environ 125 kWh/an ;
- le niveau sonore du ventilateur est compris entre 31 et 41 dB(A).

Éléments fournis :

- Siège enfant
- Conduit de ventilation Ø 75 mm (adaptable à un tuyau PVC blanc Ø 80 mm mâle)
- Grille de ventilation
- Cache
- Coude 90°
- Chapeau de ventilation
- 2 filets anti-insectes pour conduit de ventilation
- 3 conteneurs matières fécales/compost
- 2 couvercles, 10 sacs poubelle
- Conduit d'évacuation des urines de 2 m, Ø 32 mm
- Joint en silicone
- Vis de montage



Siphon sec avec membrane en silicone

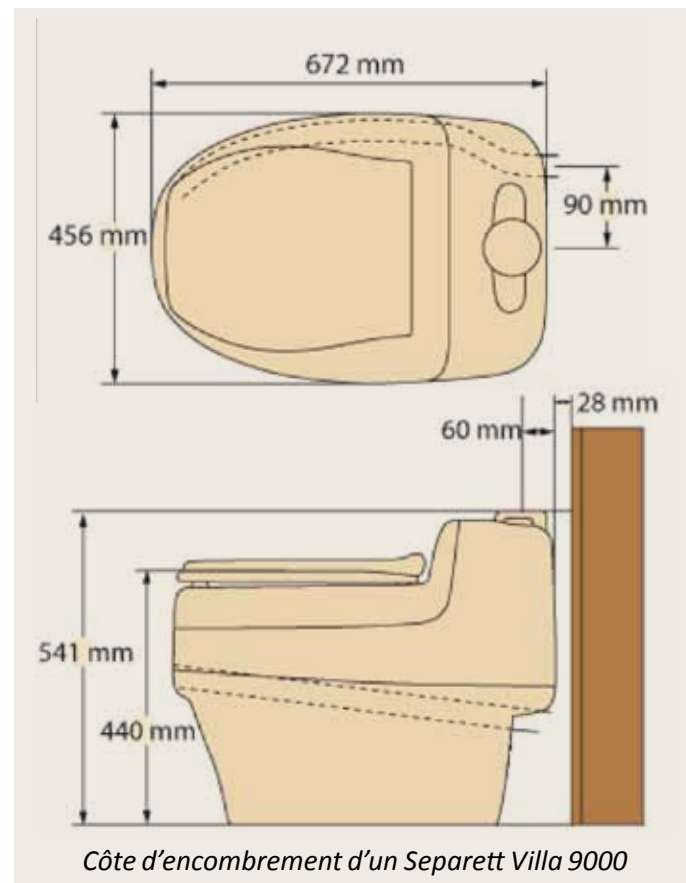

Côte d'encombrement d'un Separett Villa 9000

COMMENT ?

- Fixer les toilettes au sol à l'aide des vis.
- Assembler les éléments de la ventilation en veillant à les fixer de façon à maintenir une légère pente vers les toilettes pour que les condensats soient évacués par le tuyau des urines.

Avant la première utilisation :

- Vérifiez que le ventilateur fonctionne.
- Vérifiez que l'obturateur s'ouvre correctement et que le seau tourne en même temps .
- Vérifier que le ventilateur ne fasse pas vibrer les toilettes.
- N'oubliez pas d'installer la petite affichette présentant le mode d'emploi de ces toilettes.



Vue sur l'obturateur à l'intérieur de la cuvette, il permet de cacher le seau contenant les matières fécales et s'ouvre uniquement lorsque l'on s'assoit sur la lunette.

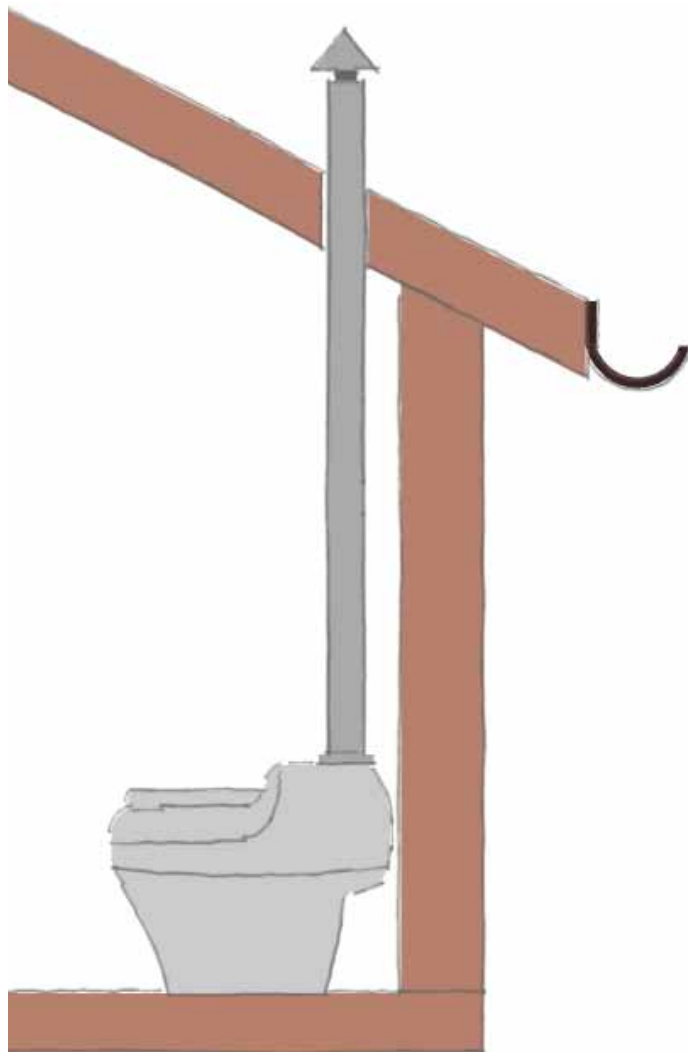


Schéma d'installation du Separett Villa 9000



Fréquence de vidange : 1 fois/mois pour une famille de 4 personnes.



Toilette : 839 € (tarif 2014)
Tuyau PVC diamètre 50 mm : 2.5 €/ml
Tuyau PVC AEP diamètre 80 mm : 3 €/ml



Toilette Separett et urinoir sec installés à l'Écocentre